


Anhang C

Steckerbelegungen :

COMMODORE-Monitor (1)

Pin	Signal
1	Luminance
2	GND
3	nicht belegt
4	Video Out
5	nicht belegt
6	nicht belegt
7	nicht belegt
8	Crominance


Außenaufsicht

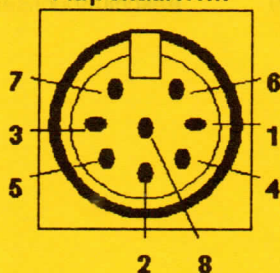

RGB-Monitor (2)

Pin	Signal
1	Sync
2	GND
3	Rot
4	Grün
5	Blau
6	nicht belegt
7	SSPG
8	SEL S


Außenaufsicht

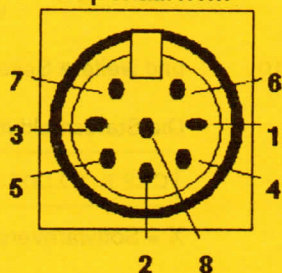

BTX-Anschlußbox (3)

Pin	Signal
1	nicht belegt
2	GND
3	nicht belegt
4	nicht belegt
5	Empfangsdaten
6	Sendedaten
7	Steuersignal


Außenaufsicht

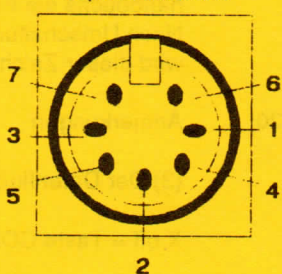

Korrekturblatt zum Bedienungshandbuch "BTX DECODER MODUL II"

Bitte beachten Sie folgende Ergänzungen bzw. Korrekturen:

Seite 9 Anschlußbuchsen beim BTX-Decoder-Modul

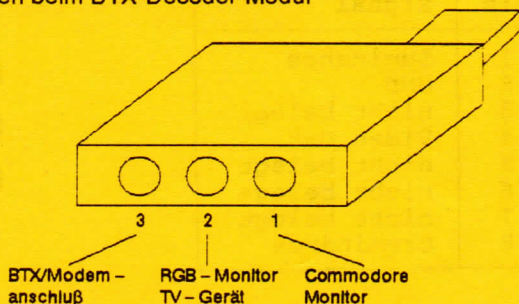

Achtung: Die Anschlußleitungen dürfen nicht vertauscht werden

Seite 10 und weitere Seiten

Die Statusmeldung lautet richtig

CEPT BILDSCHIRMTEXT DECODERSOFTWARE V3.X

X = Softwareversion

Seite 20 ASCII - Terminalmodus

Im ASCII Modus ist entgegen des Bedienungshandbuchs die Funktion KEYBOARD möglich. Nach Umschaltung auf die deutsche Tastatur wird dieser Zeichensatz aktiviert.

Seite 20 Anmerkungen

(3) Der Datenfluß wird mit

X off = Taste COMMODORE + S gestoppt

X on = Taste COMMODORE + Q gestartet